


BLUMEN-UND PFLANZKÜBEL-SET HO 1211

Bevor Sie das Blumen-und Planzkübel-Set zusammenbauen, sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen. Das Packungsbild zeigt einen Gestaltungsvorschlag, der natürlich entsprechend Ihren Vorstellungen abgewandelt werden kann. Alle Teile sorgfältig vom Spritzling trennen und ggf. mit einem Messer entgraten. Zum


Verkleben der Teile empfehlen wir Busch Modellbaukleber 7599, Kunststoffkleber und Busch Sekundenkleber 7597. Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

Inhalt (Stückliste)
Parts list
Liste détaillée


1 2x grau
2x terrakotta

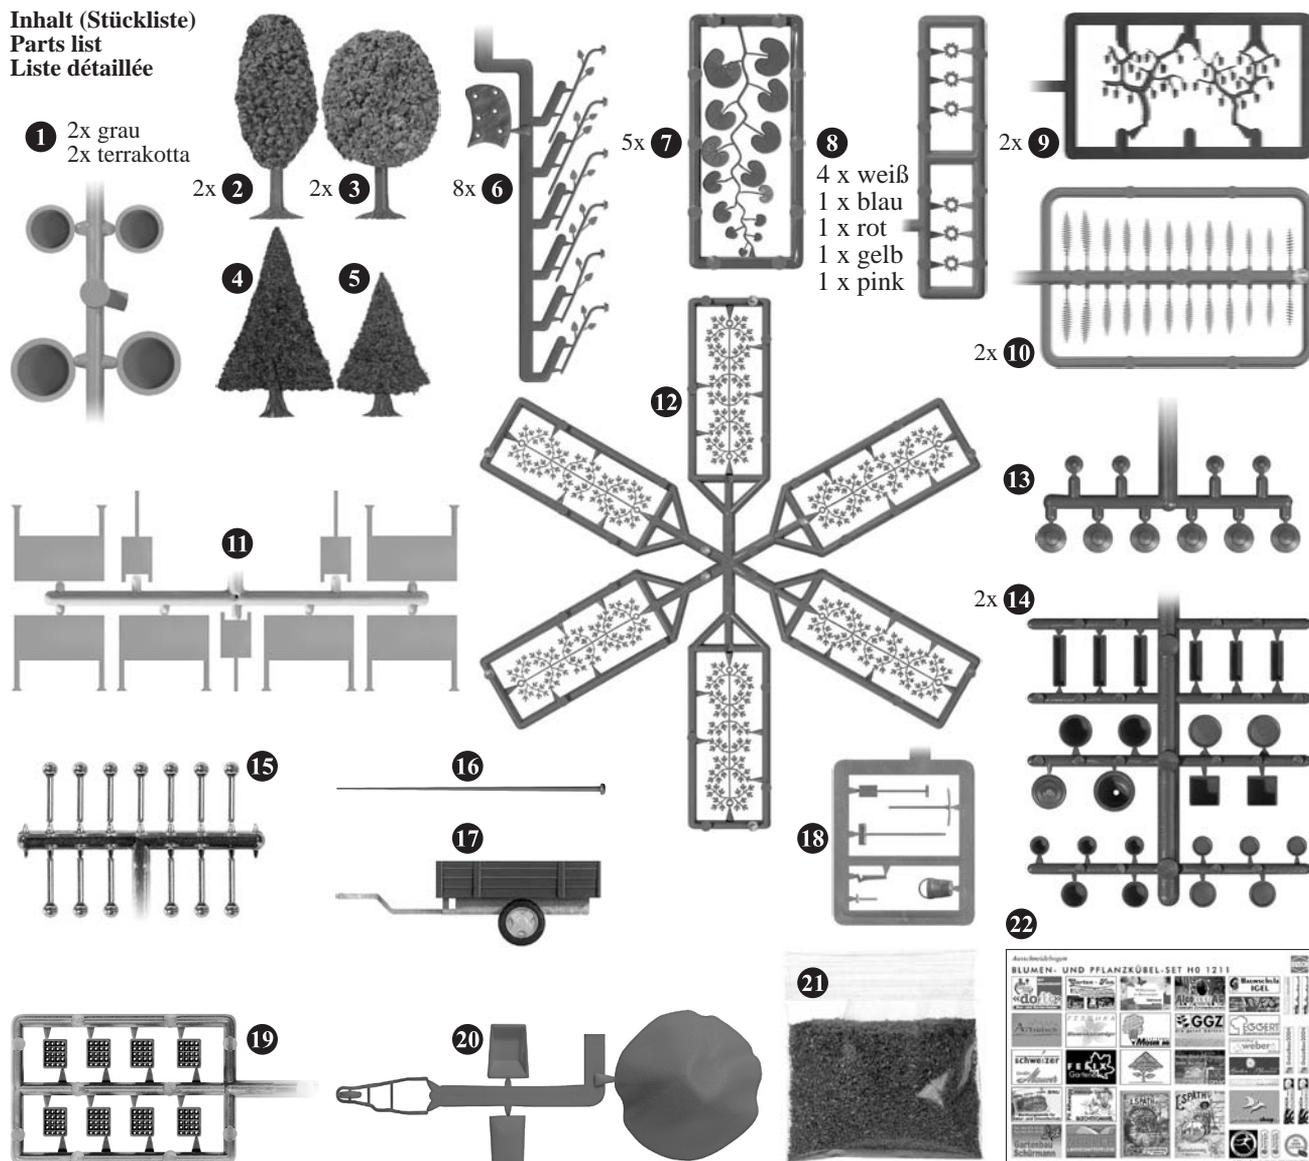

A Zusammenbau der Sonnenblumen (6) (8).

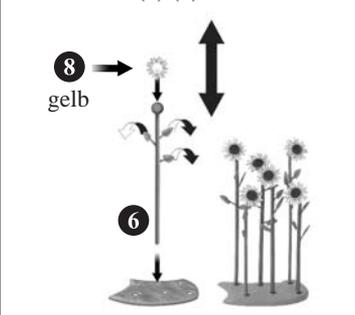

B

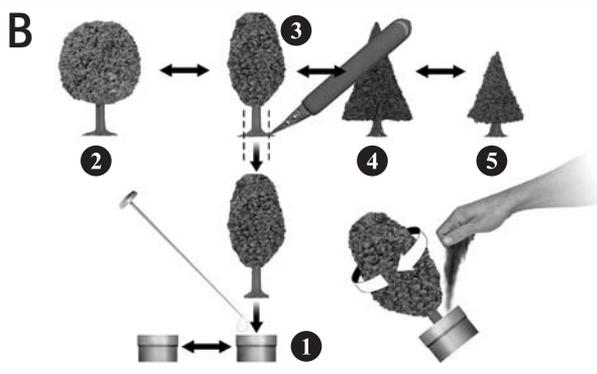

Wurzelfüße der Bäumchen (2) (3) (4) (5) wie gezeigt rundum zuschneiden, mit Sekundenkleber (Busch 7597) im Pflanzkübel (1) fixieren. Modellbaukleber (Busch 7599) auf die Oberfläche der Wurzeln aufbringen und Topf mit Streumaterial (21) auffüllen.



Mit den abgetrennten Teilen aus den Spritzlingen (6) (7) (8) (9) (10) (12) lassen sich die unterschiedlichsten Bepflanzungen in den Pflanzkübeln (1) und den Blumentöpfen (14) erstellen.

C Runde Pflanzkübel

Erde (21) einstreuen. Mit Wasser verdünnten Modellbaukleber/Weißbleim mit einer Pipette oder Pinsel einträufeln und Erde festkleben.

Nach dem Abtrocknen Löcher mit Spezialnadel (16) einstechen.



Blattwerk (7) einstecken.

Mit Sekundenkleber einkleben.

Nach dem Abtrocknen Blätter in Form biegen.


Blattspritzlinge für kleinere Gewächse kürzen...

Varianten

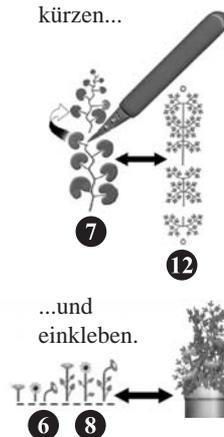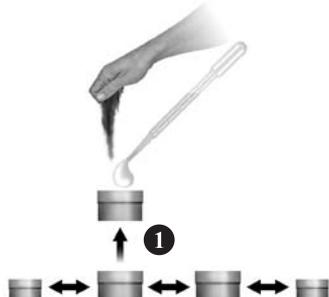

Blumentöpfe/Farn

Erde (21) einstreuen und verkleben. Mit Kopf der Spezialnadel (16) verfestigen.

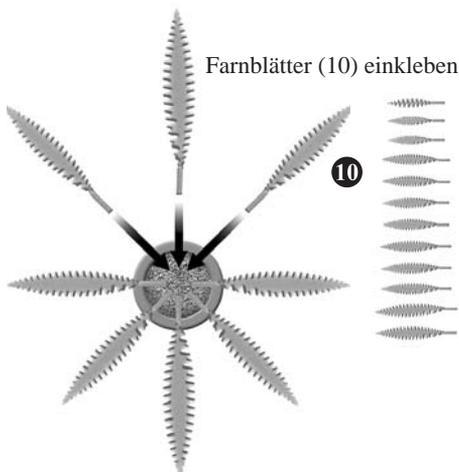


Nach dem trocknen Blätter in Form biegen.






Tipp:

Welke Blätter am Geäst bemalen.

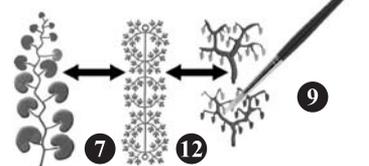


Eckige Pflanzkübel/Blumentöpfe


Kombinationsmöglichkeiten

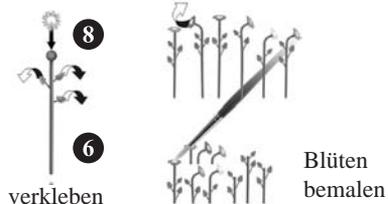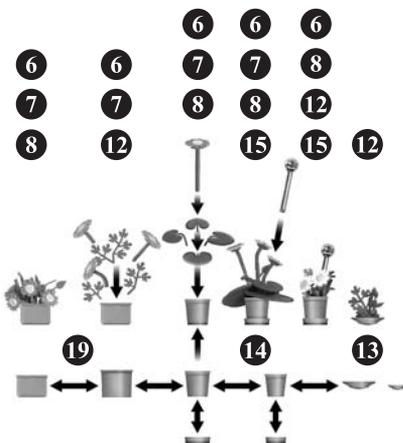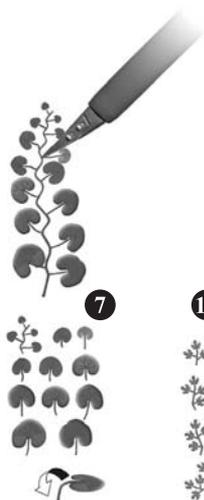

D Werbeplakate (22) ausschneiden und auf Werbetafeln (11) und Anhänger (17) befestigen.

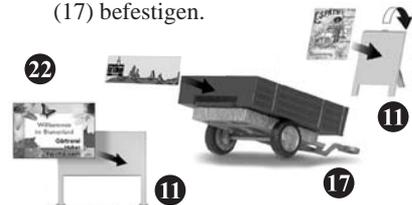

E Schubkarren (20) bemalen und montieren.

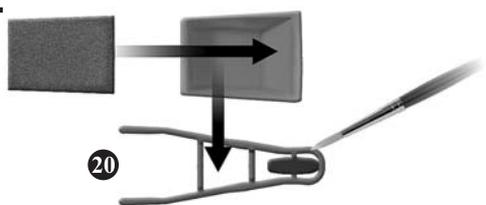

F Erdhaufen (20) mit Klebstoff (Busch 7599) bestreichen und mit „Erde“ (21) bestreuen.

