

Anleitung. Instructions. Mode d'emploi.

# GARTENTEICH-SET H0 1210

**de** Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.

Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen, diese sorgfältig abtrennen und ggf. z.B. mit feinem Schmirgelpapier entgraten. Vor der Montage die Teile gemäß der Anleitung vorsortieren. Zum Verkleben (wenig Klebstoff verwenden) empfehlen wir Kunststoffkleber, Sekundenkleber (z.B. Busch 7597) und

Modellbau-Haftkleber (z.B. Busch 7598). Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

**en** Read and follow these safety precautions and instructions carefully before use.

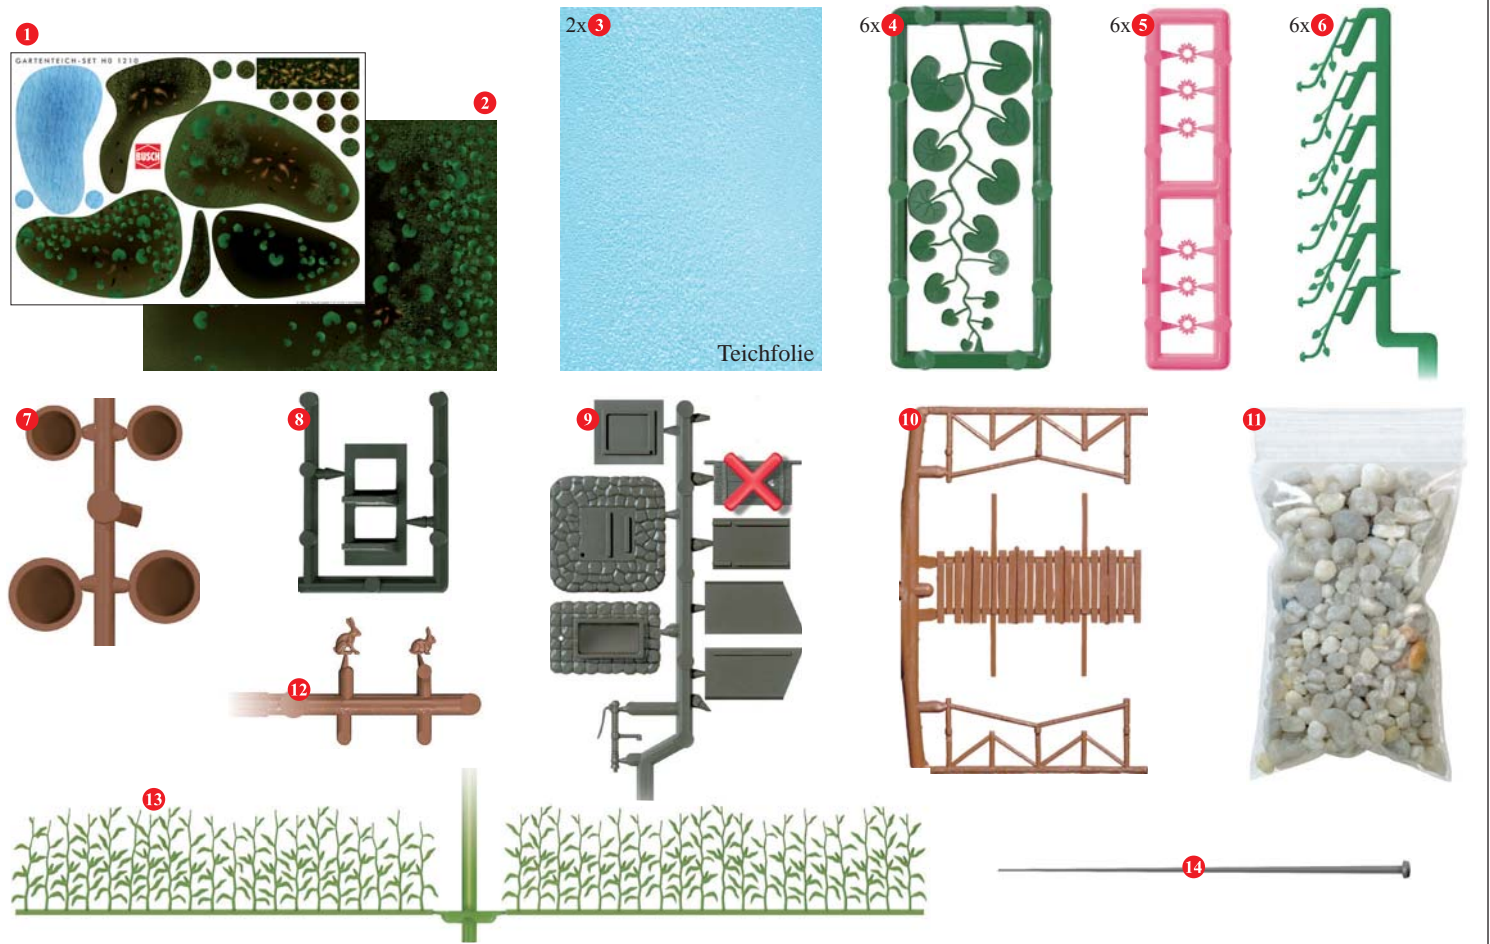
**fr** Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

**it** Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.

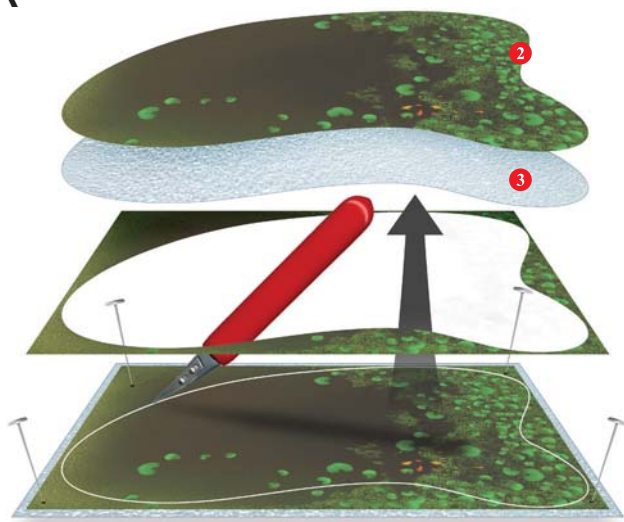
**es** Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e indicaciones de montaje.

**nl** Voor gebruik de veiligheidsaanswijzingen en instructies goed lezen en opvolgen.

## Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée. Contenido. Inhoud.



A

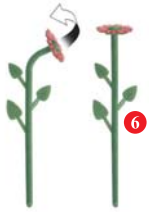


Teichfolie **3** mit strukturierter Seite nach oben und Seemotiv **2** übereinander legen und fixieren. Gleichmäßig in Form schneiden.

Seemotiv mit Kleber (z.B. Busch 7598/7599) auf die Grundplatte kleben.



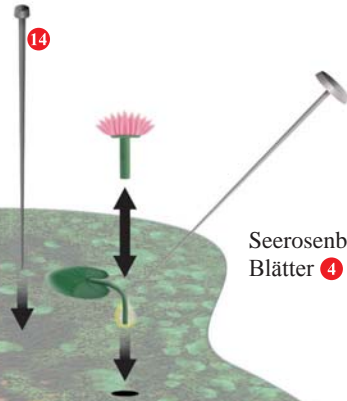
Geeigneten Klebstoff, z.B. Busch Modellbau-Haftkleber 7598, dünn auf die Oberseite des Seemotivs **2** auftragen, transparent abtrocknen lassen. Teichfolie **3** mit der strukturierten Seite nach oben bündig auflegen und festdrücken.

**B**Blütenstängel **6** gerade biegen.

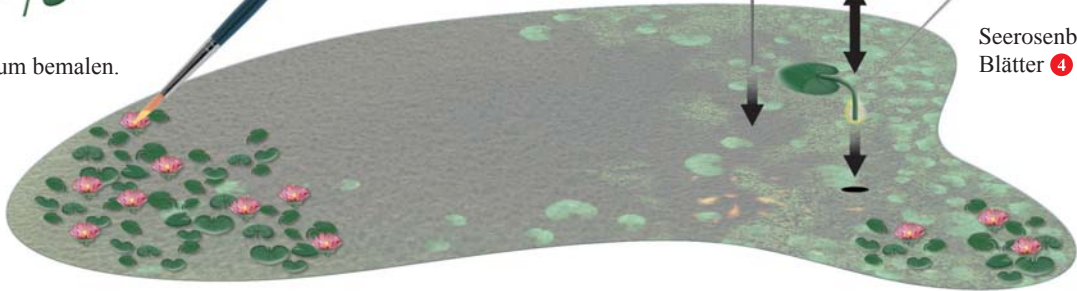
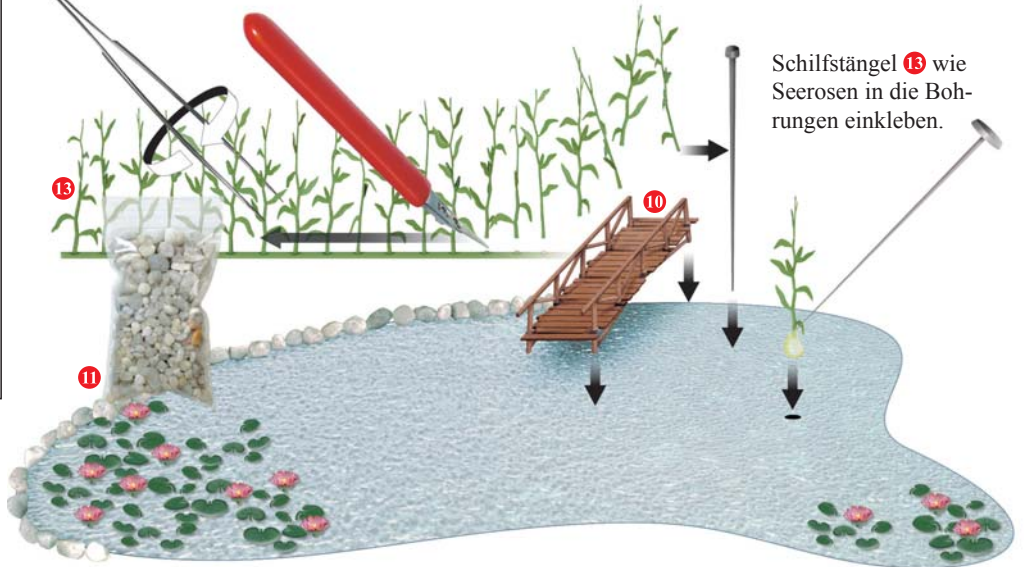
Blütenköpfe (5) von Rückseite mit Sekundenkleber (Busch 7597) verkleben und trocknen lassen.



Blütenblätter nach oben biegen.

Stängel **6** kürzen.Seerosenblätter vom Spritzling **4** trennen.Blattstiele **4** nach unten biegen.Mit Spezialnadel **14** kleine Löcher, ca. 5mm tief, für die Seerosen und Seerosenblätter stechen.

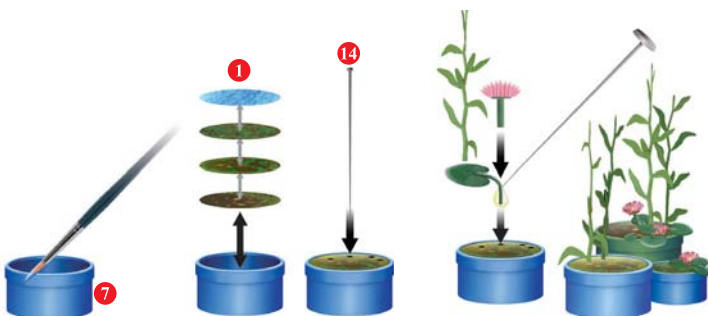
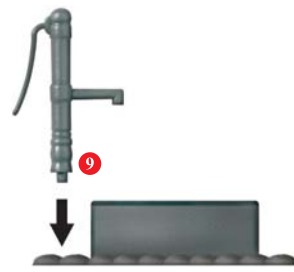
Blüten im Zentrum bemalen.

Seerosenblüten **5** **6** und Blätter **4** einkleben.**C**Zusammenbau des Holzstegs **10**.Kleine Steine **11** als Teichbegrenzung verkleben.**D**Schilfstängel **13** in Form drehen und vom Spritzling trennen.Schilfstängel **13** wie Seerosen in die Bohrungen einkleben.**E**

Zusammenbau/Gestaltung Pflanzkübel

Kübel am Spritzling **7** bemalen.Runde Wasserfläche **1** ausschneiden, mit Spezialnadel **14** Löcher einstechen und einkleben

Mit Sekundenkleber Pflanzen einkleben.

**F**Brunnen **9** zusammenbauen.**G**Zusammenbau Kleintierstall **8** **9**, Hasen **12** verwenden.